



EF-RC

LED-Fernbedienung

Bedienungsanleitung



CE  RoHS

Inhalt

Allgemeine Informationen	3
Zeichenerklärung	4
Entsorgung	4
Konformität	5
Warn- und Sicherheitshinweise	6
Beschreibung	8
Bedienung	9
Technische Daten	12
Anbieterkennzeichnung	13

Allgemeine Informationen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für eine Jinbei EF-RC LED Fernbedienung entschieden haben.

Mit der Jinbei EF-RC haben Sie eine LED Fernbedienung für kompatible Jinbei LED Dauerlichter erworben und können so flexibel arbeiten.

i Um die Leistungsfähigkeit der Fernbedienung voll auszunutzen, lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme des Gerätes die in dieser Bedienungsanleitung befindlichen Hinweise und Informationen sorgfältig durch. Die Betriebssicherheit und die Funktion des Gerätes können nur dann gewährleistet werden, wenn sowohl die Warn- als auch die Sicherheitshinweise aus dieser Bedienungsanleitung beachtet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch bzw. fehlerhafte Bedienung entstehen.


i Stellen Sie sicher, dass alle Personen, die dieses Gerät bedienen, die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben. Bei Weitergabe / Verkauf dieses Gerätes an Dritte übergeben Sie die Bedienungsanleitung an diese Person. Bewahren Sie Ihr Handbuch sorgfältig und an einem sicheren Platz auf.


Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf der Fernbedienung oder auf der Verpackung verwendet.

 Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle maßgeblichen Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Entsorgung

 Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und leichten Verpackungen. (Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen.)

 Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Konformität

Hiermit erklärt die RCP Handels-GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp „Jinbei EF-RC“ der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadressen verfügbar:

<https://www.jinbei-deutschland.de/egk/ef-rc>









RCP Handels-GmbH & Co. KG

In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, Deutschland







Warn- und Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise


-  Bitte lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung einschließlich der Warn- und Sicherheitshinweise durch.
-  Bitte beachten Sie, dass das Gerät nicht spritzwassergeschützt ist.
-  Bitte beachten Sie, dass das Gerät **nicht** mit Funkfernsteuerungssystemen anderer Hersteller kompatibel ist.
-  Bitte arbeiten Sie nur mit trockenen Händen mit dem Gerät. Das Arbeiten mit nassen Händen kann zu Schäden am Gerät führen.
-  Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Geräts. Das Gerät darf nur von autorisiertem und qualifiziertem Personal gewartet oder repariert werden! Veränderungen oder Umbauten am Gerät sind verboten.
-  Stellen Sie ein Problem an Ihrem Gerät fest, wenden Sie sich **sofort** an Ihren Jinbei Händler!

Warn- und Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise zur Verwendung und Aufbewahrung des Gerätes.

-  Bitte verwenden oder verwahren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es Feuchtigkeit oder starken Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Beides kann zur Bildung von Kondenswasser und damit zu Schäden im Inneren des Gerätes führen.
-  Bitte halten Sie das Gerät fern von Wasser und anderen Flüssigkeiten.
-  Bitte vermeiden Sie, dass Spritzwasser auf das Gerät trifft.
-  Bitte verwahren oder verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es starken elektromagnetischen Feldern oder Staub ausgesetzt ist. Halten Sie das Gerät von weiteren Störquellen fern.
-  Bitte verwenden oder verwahren Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit entzündlichen Gasen oder entflammaren Flüssigkeiten.
-  Bitte stecken Sie keine Metallteile in das Gerät.

Beschreibung

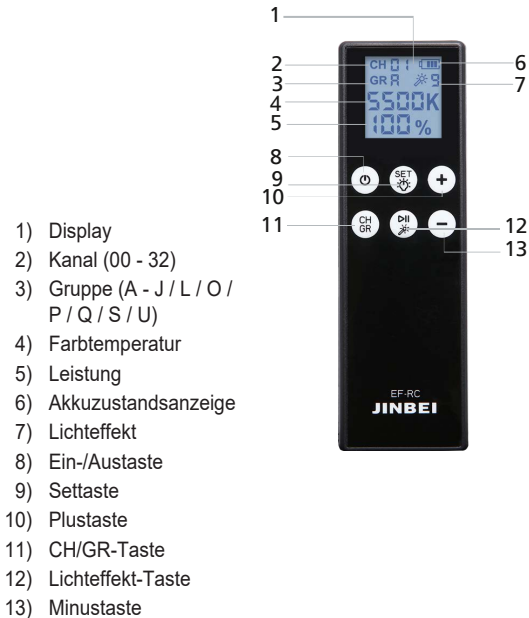

Inbetriebnahme

Achten Sie darauf, dass die Batterien für die Fernbedienung eingelegt und geladen sind.

Drücken Sie für 3 Sekunden die Ein-/Austaste [8] zum Einschalten bzw. Ausschalten der Fernbedienung.

Einstellung der Kanäle und Gruppen

Funkkanal

Drücken Sie die CH/GR-Taste [11], die Anzeige des Kanals [2] beginnt zu blinken. Stellen Sie den gewünschten Kanal über die Minus- oder Plus-taste [13/10] zwischen 00 und 32 ein.

Gruppe

Drücken Sie die CH/GR-Taste [11] zweimal, die Anzeige der Gruppe [3] beginnt zu blinken. Stellen Sie den gewünschten Wert über die Minus- oder Plus-taste [13/10] zwischen 16 Gruppen (A - J / L / O / P / Q / S / U) ein

Einstellung der Leistung

Drücken Sie kurz die Minus- oder Plus-taste [13/10], um die Leistung in 1%-Stufen zwischen 1 und 100% einzustellen. Drücken Sie lange die Minus- oder Plus-taste [13/10], um die Leistung in 10%-Stufen zwischen 10 und 100% einzustellen.

Einstellung der Farbtemperatur

Drücken Sie die Setztaste [9], die Anzeige der Farbtemperatur [4] beginnt zu blinken. Drücken Sie kurz die Minus- oder Plus-taste [13/10], um die Farbtemperatur in 100 K-Stufen zwischen 2700 und 8000 K einzustellen. Drücken Sie lange die Minus- oder Plus-taste [13/10], um die Farbtemperatur in 300 K-Stufen zwischen 2700 und 8000 K einzustellen.

Einstellung des Lichteffektes

Drücken Sie für 3 Sekunden die Lichteffekt-Taste [12], bis die Anzeige des Lichteffektes [7] blinkt. Mithilfe der Minus- und Plus-taste [13/10] können Sie den gewünschten Lichteffekt auswählen.






Drücken Sie die Lichteffekt-Taste [12] nur kurz, um den Lichteffekt zu starten oder zu stoppen.

Schlafmodus

Drücken Sie die Setztaste [9] für 3 Sekunden, dann schalten Sie das LED-Licht in den Schlafmodus.

Akkuzustandsanzeige

Die Anzeige [6] zeigt den aktuellen Status der Batterien der Fernbedienung an:

-  über 80%
-  60% bis 80%
-  40% bis 60%
-  20% bis 40%
-  8% bis 20%

Wenn die Batterien auf unter 8% Leistung sinken, schaltet sich die EF-RC LED Fernbedienung automatisch aus.

Hinweis: Es ist nicht sichergestellt, dass immer alle Kameramodelle unterstützt werden. Auch kann es zu Einschränkungen in der Funktionalität oder bei Kombinationen von verschiedenen technischen Möglichkeiten kommen.

Technische Daten

Funkbereich:	2,4 GHz Frequenzband: 2,402-2,482 GHz Max. abgestrahlte Sendeleistung: 13 dBm
Funktionen:	Leistungseinstellung Farbtemperatureinstellung Lichteffekteinstellung 32 Kanäle (00 - 31) 16 Gruppen (A - J / L / O / P / Q / S / U)
Reichweite:	bis zu 100 m
Kompatible LED Dauerlichter:	Jinbei EF-LED Dauerlichter mit LC- Display und eingebautem Funkempfänger: EF-150D, EFII-60, EF-12, EFII-20, EFP-400, EF-160 BiColor, EFP-50 BiColor, EF-200Bi, EFII-150/-200, EFD-150, EF-300, EFD-300/-500
Maße:	11,9 x 3,8 x 1,5 cm (L x B x H)
Gewicht:	30 g (ohne Batterien)



RCP Handels-GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt
Germany

Phone: +49 40 270750 400
info@jinbei-deutschland.de
www.jinbei-deutschland.de