


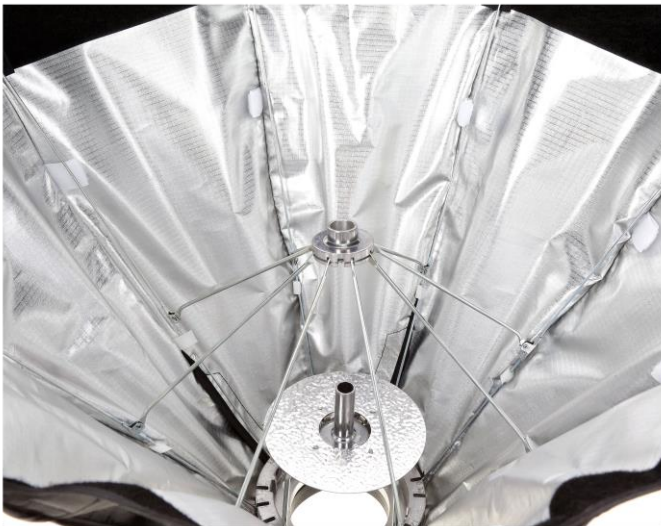


**1. Öffnen Sie die HD-60 Umbrella Octabox wie dargestellt.**



**2. Platzieren Sie den Reflektor wie abgebildet mit den Klammern nach unten. Beachten Sie, dass die Klammern sich bei korrekter Anbringung unmittelbar links der nach unten zeigenden vier Streben befinden.**



**3. Platzieren Sie den Reflektor wie abgebildet.**

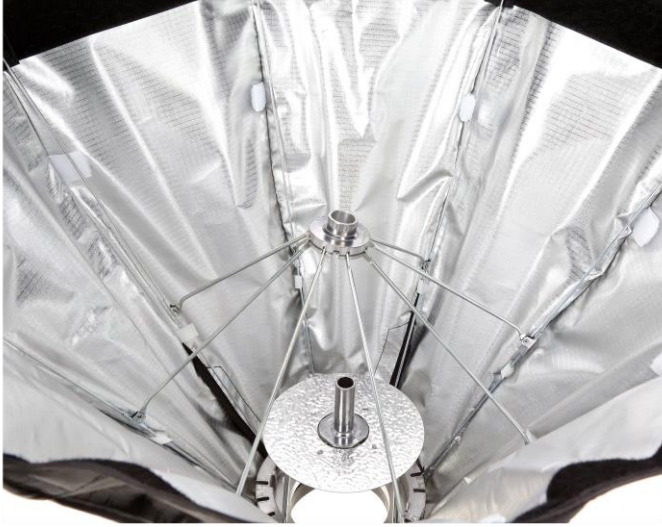

**4. Drücken Sie den Reflektor vorsichtig nach unten, Sie sollten das Einrasten spüren und ein leichtes „Klick“-Geräusch hören.**



**5. Platzieren Sie den Fixiererring wie abgebildet auf der Mittelstange.**



**6. Drücken Sie den Fixiererring herunter; bis er auf dem Reflektor aufliegt.**



**7. Nun ist die HD-60 Umbrella Octabox fertig aufgespannt, Sie können jetzt Grid und / oder Diffusoren anbringen.**